

Metten

In de dag IDD (A)


1



In de dag / IDD (A)

Je monteert je ritsscreen het makkelijk op het kozijn. Op houten of aluminium kozijnen is dat meestal geen probleem. Bij kunststof kozijnen kan het gevolgen hebben voor de garantie op de kozijnen

2

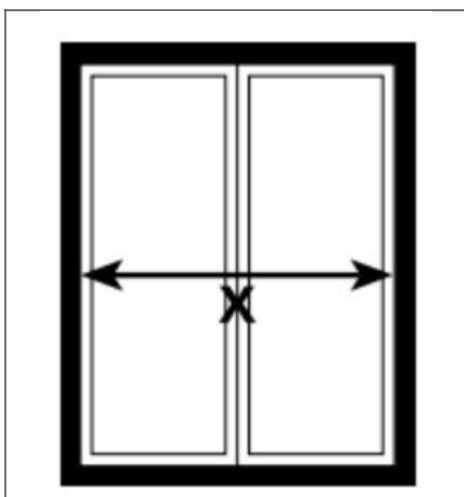


meet op drie punten van buitenkant kozijn (X)

Bestelbreedte = de smalste gemeten breedtemaat (X) - 5 mm

(deze - 5 mm is de extra ruimte in de breedte zodat je wat speling hebt want niet alle muren zijn 100% haaks)

3

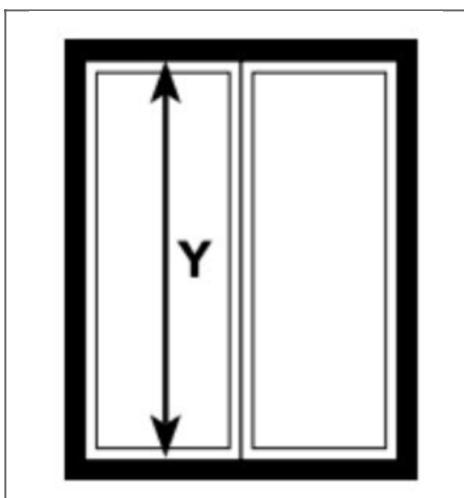

meet op drie punten van boven onderkant muur tot op de vensterbank (Y)

Bestelhoogte = de kleinst gemeten hoogte (Y) - 5 mm

(deze 5 mm is de extra ruimte in de hoogte zodat je wat speling hebt want niet altijd is alles 100% waterpas.)

Controleer naast de ingemeten maten ook of er geen obstakels zijn waar je rekening mee had moeten houden, bijvoorbeeld ventilatieroosters, klinken, grepen of andere kozijn of geveldetails.