

# Metten

## In de dag IDD (B)


1



### In de dag / IDD (B)

Jouw ritsscreen "tussen de muur" plaatsen komt het meest nauwkeurig. Houdt er rekening mee dat de kast voor het kozen openslaande deuren of ramen kan blokkeren.

2

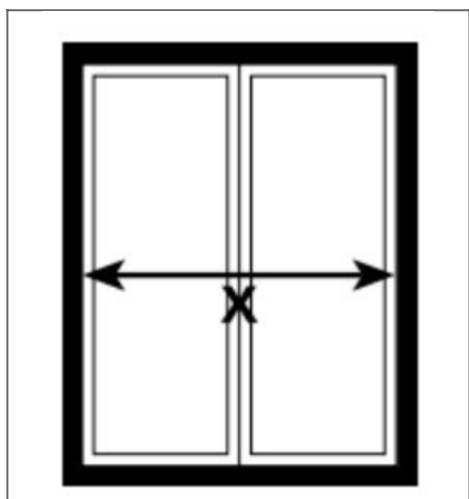


meet op drie punten van buitenkant kozijn (X)

**Bestelbreedte = de smalste gemeten breedtemaat (X) - 5 mm**

(deze - 5 mm is de extra ruimte in de breedte zodat je wat speling hebt want niet alle muren zijn 100% haaks)

3

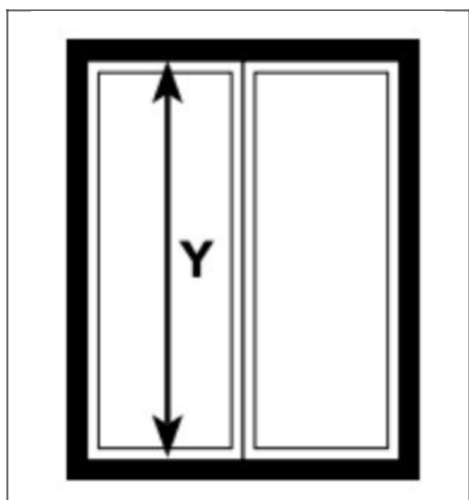

meet op drie punten van boven onderkant muur tot op de vensterbank (Y)

**Bestelhoogte = de kleinst gemeten hoogte (Y) - 5 mm**

(deze 5 mm is de extra ruimte in de hoogte zodat je wat speling hebt want niet altijd is alles 100% waterpas.)

Controleer naast de ingemeten maten ook of er geen obstakels zijn waar je rekening mee had moeten houden, bijvoorbeeld ventilatieroosters, klinken, grepen of andere kozijn of geveldetails.