

Metten

In de dag ODD (C)


1



Op de dag / ODD (C)

Jouw ritscreen plaatsen op de muur rondom het raam- en/ of deurkozijn.
Montage op de muur is de meest eenvoudige montage en voorkomt boren in het kozijn.

2

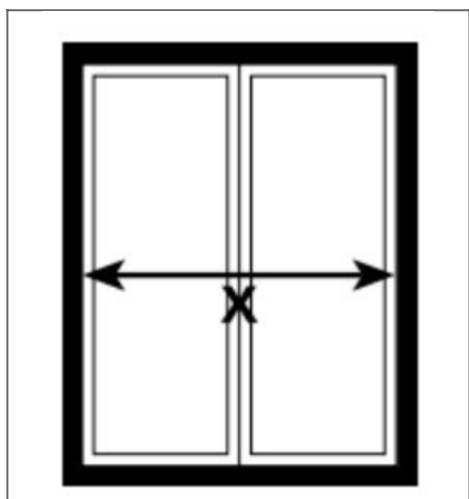


meet op drie punten van muur tot muur
(X)

Bestelbreedte = de grootst gemeten breedtemaat (X) + 78 mm

(deze 78 mm is de maat van de geleiders + 2 × 5 [mm] extra voor minder kans op scheuren van de steen. Wil je wat extra ruimte tussen de geleider en de muurrand tel deze dan extra bij de breedte op. Zorg altijd voor een scherpe boor)

3

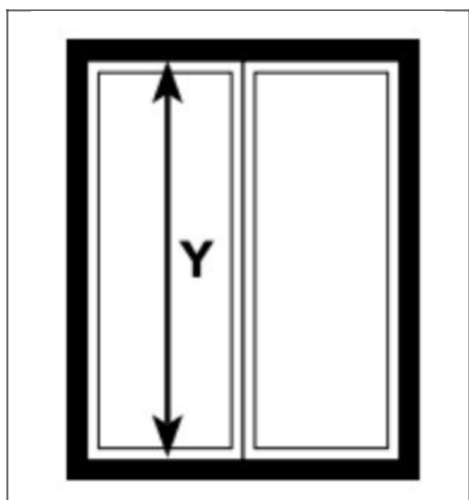

meet op drie punten van boven onderkant muur tot op de vensterbank (Y)

Bestelhoogte = de grootste gemeten hoogte (Y) + 150 mm

(deze 150 mm is de maat van de kast / bak + deel van de onderlat welke in de hoogste stand onder de bak uit komt en wat extra voor de rek op het doek / de stof)

Controleer naast de ingemeten maten ook of er geen obstakels zijn waar je rekening mee had moeten houden, bijvoorbeeld ventilatieroosters, klinken, grepen of andere kozijn of geveldetails.